The Elite Series

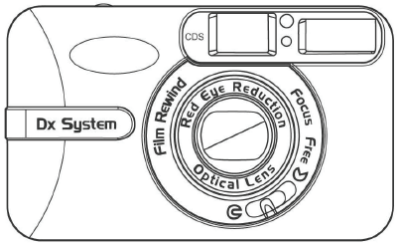

Manual del Usuario / User Manual

Cámara Fotográfica

PC-2549

ESTIMADO CLIENTE

¡Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual, y guárdelo para su futura referencia

DEAR CUSTOMER

Congratulations for your purchase!
Please read this manual carefully, and keep it for future reference.

SP

ÍNDICE

DESCRIPCIÓN 3
BATERÍAS 4
PELÍCULA 4
CÓMO COLOCARLA 4
AVANCE AUTOMÁTICO 4
USO DE PELÍCULAS DX 4
CÁMARA 5
MANIPULACIÓN 5
TOMAR FOTOGRAFÍAS 5
FLASH AUTOMÁTICO 5
REDUCCIÓN DE OJOS ROJOS 5
QUITAR LA PELICULA 6
MANTENIMIENTO 6
ESPECIFICACIONES 6

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

NOTA

Nos reservemos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

SP

DESCRIPCIÓN

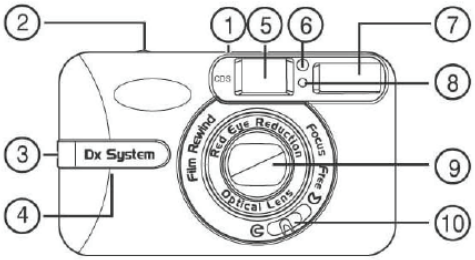

1. Contador
2. Obturador
3. Orificio para correa
4. Barra antideslizante
5. Visor
6. Reducción de ojos rojos
7. Flash incorporado
8. Sensor de luz
9. Lente
10. Tapa del lente

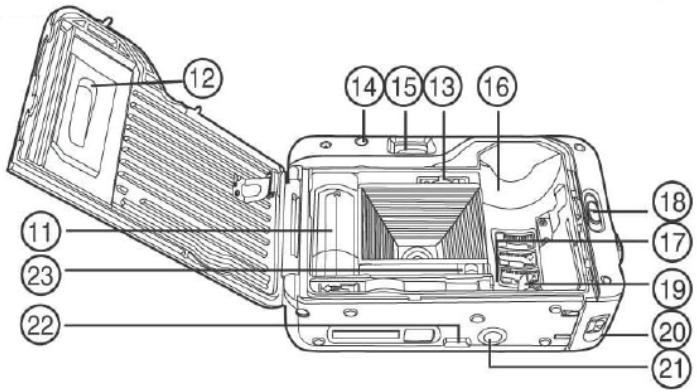

11. Rodillo de la película
12. Ventanilla para verificar el rollo
13. Guía dentada para la película
14. Luz de flash listo
15. Visor
16. Compartimiento para el rollo
17. Contactos Dx
18. Botón liberador de la tapa
19. Pestaña de rebobinado
20. Tapa de las baterías
21. Orificio para el trípode
22. Botón de rebobinado
23. Rodillo de rebobinado

BATERÍAS

Esta cámara utiliza 2 baterías alcalinas AAA de 1.5V.

1. Abra el compartimiento de las baterías ubicado en la parte inferior de la cámara, presionando la tapa en la dirección que indica la flecha.
2. Coloque las baterías teniendo en cuenta la polaridad +/-.
3. Cierre la tapa presionando hasta que quede asegurada.
4. La cámara consume energía de las baterías cuando el lente se abre. Para tomar fotografías, usted debe abrir el lente. Recuerde cerrarlo al terminar.

NOTA

- Retire las baterías si no va a usar la cámara por un periodo prolongado. Esto reduce el riesgo de que se derrame el líquido interno de las baterías.
- Cuando las baterías presenten signos de debilidad, reemplácelas.
- No mezcle baterías viejas con nuevas.

PELÍCULA

CÓMO COLOCARLA

1. Deslice la tapa del lente para abrirlo.
2. Abra la tapa posterior del compartimiento de la película mediante mover el botón hacia abajo.
3. Coloque el rollo de película en el espacio que corresponde.
4. Hale un trozo de la película hasta que la punta descanse en el otro extremo. Asegúrese de que el rollo esté totalmente insertado y la película está plana.
5. Presione el obturador para que automáticamente enrolle la película. Asegúrese que la guía dentada esté insertada en los orificios de la película. Cierre la tapa.
6. Presione el obturador algunas veces, hasta que aparezca el número “1” en el contador.

AVANCE AUTOMÁTICO

Después de cada exposición al presionar el obturador, la película avanza automáticamente al siguiente número. El contador también cambia según se avanza.

USO DE PELÍCULAS DX

Esta cámara acepta películas DX cuyas velocidades varían entre ISO 100 y 400 y la cámara ajustará de forma automática la velocidad para este tipo de película.

SP

SP

CÁMARA

MANIPULACIÓN

- Use siempre ambas manos para sostener la cámara.
- Tome las fotografías con el sol a sus espaldas.
- Cuando sostenga la cámara en posición vertical, ajuste el flash hacia arriba.
- Tenga precaución de no colocar los dedos sobre el lente, el flash o el visor.

TOMAR FOTOGRAFÍAS

1. Abra el lente y enmarque la imagen que desea fotografiar. Mantenga su ojo en el centro del visor. Asegúrese de que el objeto de la foto esté a un mínimo de 1.2 metros de la cámara.
2. Sostenga la cámara con firmeza y presione el obturador.
3. El flash se activará de forma automática en caso de que haya luz insuficiente. Hay una luz indicadora a un lado del visor que le indica cuando el flash está listo.
4. Cada vez que tome una fotografía al presionar el obturador, la cámara avanza automáticamente al siguiente cuadro de la película. Observe el contador que muestra el número de la foto.
5. Cierre el lente de la cámara cuando no esté en uso.

NOTA
El mecanismo del lente está directamente ligado con el obturador, de tal forma que cuando está cerrado se puede presionar el obturador sin que se tomen fotografías. Así se previene la toma de fotos accidentales.

FLASH AUTOMÁTICO

La cámara utiliza un sistema de sensor de luz que mide la luz en el entorno para activar y disparar el flash cuando se necesita. Dependiendo de la velocidad de la película que se utilice, los rangos de trabajo de flash son los siguientes:

ISO	RANGO DE TRABAJO DEL FLASH
100	1.2 – 3 m
200	1.2 – 4 m
400	1.2 – 5 m

REDUCCIÓN DE OJOS ROJOS

Los ojos rojos ocurren cuando el flash se refleja directamente en la retina. Ocurre sobre todo cuando hay luz baja que es cuando la pupila del ojo se abre más. Por lo tanto, se recomienda aumentar la cantidad de luz disponible en el entorno, por ejemplo, prendiendo una luz adicional.

Con el fin de que sus fotos tengan la mejor calidad y se evite la molestia de los ojos rojos, la cámara cuenta con una función para reducir este inconveniente. Presione el obturador suavemente sólo hasta la mitad, no por completo, y de esta forma la luz roja que se encuentra en la parte delantera de la cámara brillara en los ojos de las personas haciendo que la pupila se contraiga y reduciendo entonces el efecto de ojos rojos cuando se dispara el flash.

NOTA
Esta función es solamente correctiva y en efecto ayuda a lograr una mejor imagen, pero no es 100% infalible. Habrá circunstancias externas de luz que causen ojos rojos.

SP

QUITAR LA PELICULA

Cuando se acabe la película, ya no podrá tomar más fotografías, Lleve el botón de rebobinado a la posición de rebobinar para que la película se rebobine forma automática. Esta se detendrá cuando termine. Al terminar, abra la tapa y retire la película. El botón de rebobinado regresará a la posición inicial.

MANTENIMIENTO

- Esta cámara es un elemento de precisión. Protéjala del polvo y la suciedad, la lluvia, los golpes a la humedad excesiva como la que puede ocurrir en un automóvil.
- Evite tocar el lente con los dedos y manténgalo cerrado cuando no la esté usando.
- Para limpiar el lente, utilice una prenda suave.
- Evite abrir la tapa de la película ya que las fotos pueden dañarse.

ESPECIFICACIONES

Formato de Película	24 x 26 mm
Lente	Óptico
Rebobinado	Motorizado
Velocidad de Obturación	1/125 segundos
Flash	Automático y de Relleno
Tiempo de carga del flash	8 segundos
Disparos de flash por baterías	100
Baterías	AAA (x2) alcalinas (no incluidas)
Dimensiones	96 x 58 x 33 mm
Peso	96g